Le Magnétophone Fisher-Price a été conçu pour divertir et amuser votre enfant. Il est d'utilisation facile. Qualité sonore et robustesse sont les principales caractéristiques de ce Magnétophone pour enfant.

Mise en place des piles

Ce Magnétophone fonctionne avec quatre piles alcalines de type R14, 1,5 volts (n'utilisez que des piles alcalines).

1. Enlevez le couvercle du compartiment réservé aux piles en introduisant une pièce de monnaie dans la fente et en exerçant une pression sur le couvercle.

2. Placez les 4 piles alcalines de type R 14, 1,5 volts de la manière indiquée (voir l'étiquette dans le compartiment des piles).

3. Remettez le couvercle sur le compartiment des piles et vérifiez qu'il est bien enclenché.

NOTES:

- Chaque fois que le magnétophone semble ne pas fonctionner correctement, remplacez les piles existantes par un nouveau jeu de piles alcalines type R14, 1,5 volts et lisez attentivement les INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT afin de bien utiliser cet appareil.
- Enlevez les piles du compartiment lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Il ne faut jamais laisser des piles usées dans l'appareil.

Le Magnétophone Fisher-Price est accompagné d'une cassette standard de bonne qualité d'une durée de 30 minutes (15 minutes par face). La Face 1 comporte une musique pré-enregistrée, la Face 2 est vierge pour recevoir vos propres enregistrements.

Cassettes recommandées

Nous recommandons l'utilisation de cassettes d'une durée maximale de 60 minutes (C-60) pour la lecture ou l'enregistrement, soit 30 minutes sur chaque face. Les cassettes d'une durée supérieure à 60 minutes comportent une bande plus mince qui donne un rendement de qualité inférieure.

Le Magnétophone accepte la plupart des cassettes pré-enregistrées ou vierges, vendues dans le commerce, à l'exception toutefois des cassettes de type METAL, ou celles de type DIOXYDE de CHROME (CrO_2). Ces cassettes sont utilisées à des fins spéciales et sont faciles à identifier.

Les cassettes de plus longue durée s'emmêlent plus facilement. Si toutefois une cassette de ce type doit être utilisée, assurez-vous de sa qualité.

Pour éviter l'emmêlement de la cassette

Parfois la bande peut se détendre et se désenrouler. Pour éviter qu'elle ne s'emmêle à l'intérieur du Magnétophone, enroulez fermement la cassette avant de l'insérer dans son compartiment, comme le montre l'illustration.

Français

Pour éviter l'effacement accidentel de la cassette

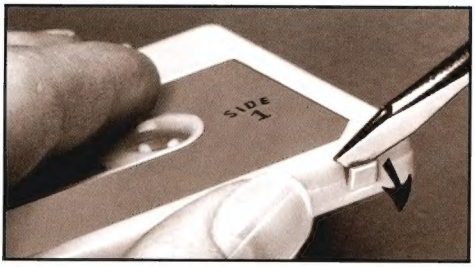

Toutes les cassettes comportent des languettes qui peuvent empêcher l'effacement accidentel de la cassette.

Pour empêcher de façon définitive l'effacement de la face 1, il suffit de tenir le bas de la cassette orienté vers vous, la face 1 se trouvant sur le dessus. Casser la languette de droite (voir photo). Pour empêcher d'effacer la face 2, casser la languette de gauche.

Pour éviter l'effacement accidentel de la face enregistrée, la languette droite a été enlevée.

Fonctionnement

1. STOP/EJECT – Enfoncez la touche à demi pour arrêter le défilement de la bande et à fond pour ouvrir le compartiment cassette.

2. VOLUME – Tournez la molette pour obtenir le niveau souhaité; ne fonctionne que lorsque la touche PLAY est enfoncée.

3. PLAY – Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Arrêt automatique en fin de cassette.

4. FORWARD – Cette touche commande le défilement rapide de la bande vers l'avant. Gardez la touche enfoncée pour retrouver la partie de la bande qui vous intéresse.

5. REWIND – Rebobinage rapide de la bande. Gardez la touche enfoncée pour retrouver la partie de la bande qui vous intéresse.

6. RECORD – Une seule touche à enfoncer pour enregistrer avec arrêt automatique en fin de cassette.

7. MICROPHONE – Le micro incorporé à condensateur permet de réaliser des enregistrements très nets jusqu'à une distance d'environ 4 mètres.

8. PORTE DU COMPARTIMENT CASSETTE – Elle s'enlève pour permettre le nettoyage des têtes de lecture magnétiques. Les touches PLAY et RECORD ne fonctionnent pas lorsque la cassette est mal introduite dans son compartiment ou lorsque la porte du compartiment n'est pas fermée.

Introduction de la cassette

1. Appuyez à fond sur STOP/EJECT pour ouvrir la porte du compartiment.

2. Placez la cassette à l'intérieur de la porte, la partie visible de la bande orientée vers le haut. La face à écouter ou à enregistrer devra être dirigée vers vous.

3. Refermez la porte en appuyant dessus.

NOTE:
- Si la porte ne se referme pas facilement, vérifiez que la cassette est bien introduite.

Avant l'écoute ou l'enregistrement

Vérifiez en regardant par la fenêtre du compartiment (voir illustration) que la bande est complètement enroulée sur la bobine de droite. Si elle ne l'est pas, rebobinez-la. Maintenant l'écoute ou l'enregistrement peuvent commencer.

Ecoute

1. Appuyez sur la touche PLAY jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

2. Réglez la molette VOLUME pour obtenir le niveau souhaité.

Enregistrement

1. Placez l'appareil de 15 cm à 4 mètres de distance, en orientant le micro incorporé vers la source d'enregistrement. La qualité optimale d'enregistrement s'obtient lorsque le micro est situé à une distance comprise entre 15 cm et 30 cm de la source du son.

2. Appuyez sur la touche RECORD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

NOTE:
- Si la touche d'écoute ou d'enregistrement ne s'enclenche pas, vérifiez que la bande n'est pas complètement enroulée.
- On peut interrompre l'écoute ou l'enregistrement en appuyant sur la touche STOP/EJECT ou sur n'importe quelle autre touche de commande.

Entretien

Pour tirer le meilleur parti de votre magnétophone Fisher-Price, il est nécessaire de procéder à un nettoyage périodique de la tête de lecture magnétique, du cabestan et du galet d'entraînement. Ces différents éléments s'encrassent au fur et à mesure que les bandes défilent. Le nettoyage est recommandé toutes les 10 heures de fonctionnement.

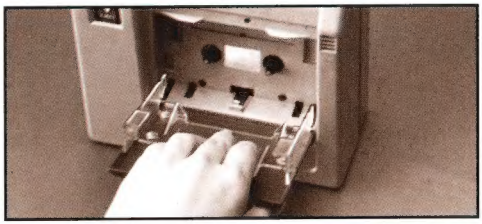

1. Enlevez les piles.

2. Ouvrez la porte du compartiment cassette.

3. Enlevez la porte du compartiment en la saisissant fermement (voir illustration). Appuyez sur la porte et tirez-la vers vous jusqu'à ce qu'elle se détache.

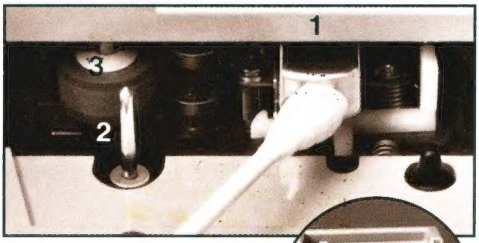

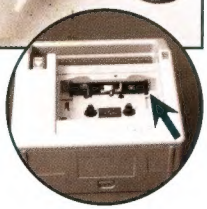

4. Essuyez la tête de lecture (1), le cabestan (2), et le galet d'entraînement (3) à l'aide d'un bâtonnet imbibé d'alcool (voir illustration).

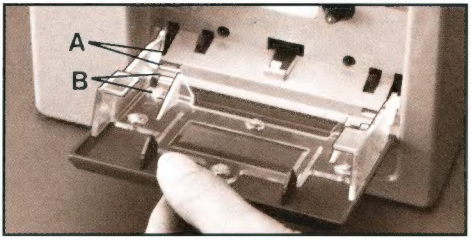

5. Replacez la porte en mettant les languettes A à droite et à gauche de la porte dans les encoches A, à droite et à gauche du compartiment. Assurez-vous alors que les languettes B sont bien placées aux côtés droit et gauche.

6. Remettez les piles et replacez le couvercle du compartiment.

On peut aussi se procurer des cassettes de nettoyage dans le commerce. Elles se présentent et s'utilisent comme des cassettes normales. Il faut enfoncer la touche RECORD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche; la bande défile alors. Il convient ensuite de vérifier que les têtes ont été correctement nettoyées de la façon décrite ci-dessus.

Liste des difficultés de fonctionnement que vous pourriez rencontrer

Pour vous aider à surmonter les difficultés qui peuvent survenir lors du fonctionnement de votre Magnétophone Fisher-Price, nous vous recommandons de vous référer à la liste ci-dessous.

Problème de fonctionnement	Cause	Manoeuvre à effectuer
La bande ne défile pas	Faiblesse des piles	Remplacez toutes les piles existantes par de nouvelles piles alcalines.
	Piles mal placées dans leur compartiment	Enlevez les piles et replacez-les comme indiqué dans le fond du compartiment.
	Le type de cassette utilisé ne convient pas	Vérifiez bien que la cassette n'est pas de type DIOXYDE de CHROME (CrO_2) ou METAL.
Son déformé ou très flou (le son était bon à l'origine mais il est maintenant déformé)	Faiblesse des piles	Remplacez toutes les piles existantes par de nouvelles piles alcalines.
	La tête de lecture est encrassée	Nettoyez la tête de la manière indiquée dans cette notice.
Pas de son alors que le moteur marche	Faiblesse des piles	Remplacez toutes les piles existantes par de nouvelles piles alcalines.
	Les piles ne sont pas placées correctement	Enlevez les piles et replacez-les comme indiqué dans le fond du compartiment.
La cassette s'emmêle	Les piles ne sont pas placées correctement	Enlevez les piles et replacez-les comme indiqué dans le fond du compartiment.
	Le type de cassette utilisé ne convient pas	Vérifiez bien que la cassette n'est pas de type DIOXYDE de CHROME (CrO_2) ou METAL.
Les touches PLAY et RECORD ne fonctionnent pas	Faiblesse des piles	Remplacez toutes les piles existantes par de nouvelles piles alcalines.
	Les piles ne sont pas placées correctement	Enlevez les piles et replacez-les comme indiqué dans le fond du compartiment.
	Le type de cassette utilisé ne convient pas	Vérifiez bien que la cassette n'est pas de type DIOXYDE de CHROME (CrO_2) ou METAL.

Si, en suivant les indications ci-dessus, vous ne trouvez aucune solution à votre problème, veuillez vous référer aux conditions de garantie.

Caractéristiques techniques

- Système d'enregistrement - cassette monaurale
- Vitesse de la bande - 4,75 cm/sec.
- Pleurage et scintillement - 0,6%
- Rapport signal/bruit (écoute) - 35 dB
- Système d'effacement - DC
- Système d'enregistrement - DC biais
- Alimentation - 6 VDC nominaux (4,5 à 7 volts) fournis par 4 piles de type R14. L'utilisation de piles alcalines est recommandée.
- Dimensions: 185mm x 200mm x 84mm (larg./haut./prof.)
- Poids: 1,2 kg sans piles

BÉBÉRÊVE
"Jouéclair"
25, rue Gambetta 17200 ROYAN
C.C.P. Bordeaux 18 40 84
R.C. Marennes 64 A 31
Tél. (46) 05-00-32

24. 12. 85.

GARANTIE LIMITÉE À UN AN

Ce magnétophone est garanti par Fisher-Price contre les vices de matériel ou de montage pendant une durée d'un an à compter de la date d'acquisition. Si le magnétophone ne fonctionne pas pendant la période de garantie alors qu'il est utilisé dans des conditions normales de jeu, nous nous engageons à réparer ou à remplacer l'appareil gratuitement.

Conformément à l'article 4 du décret numéro 78 464 du 24 Mars 1978, la présente garantie n'est pas exclusive de la garantie prévue aux articles 1641 à 1649 du Code Civil.

Veuillez adresser le produit défectueux à l'adresse indiquée ci-dessous:

Pour la France:
FISHER-PRICE
B.P. NO. 20
45801 ST. JEAN DE BRAYE CEDEX
FRANCE

Pour la Belgique:
FISHER-PRICE BENELUX
Kettingbrugweg 34
3599 BOCHOLT-KAULILLE

(pour certains pays, aucune adresse n'est indiquée dans cette notice; veuillez donc consulter votre commerçant habituel vendant les jouets Fisher-Price).

ATTENTION: Les composants électroniques ne doivent en aucun cas être réparés par le consommateur lui-même. Toute tentative de réparation viendrait annuler la garantie assurée par Fisher-Price.

NOTE: Ne pas oublier de nous retourner le jouet défectueux accompagné des renseignements suivants:

1. Votre nom et adresse complète.
2. Date et lieu de l'achat.
3. Motif du retour.